

カードの種類によりカードを読込ませる面が異なります。
 間違った面を読込ませた場合は、**読込エラー**となりますので注意してください。
 ※カード読込エラーの場合は会員番号を直接入力してください。

『◀』の面を手前に向けて、『◀』の方向にカードを読込ませて下さい。

クレジット機能付きTカード 一般カードのTデザイン以外 「オモテ面」を読込ませます



※クレジット機能付Tカードの場合は、**クレジット番号**と間違えないよう注意してください。

一般カードのTデザイン 「ウラ面」を読込ませます



※上記のカードデザイン以外もあります。

各種お問い合わせ先


Tポイントサービスのお問合せ窓口
 (各種申込・変更等)

端末機・YI-Roomの使い方・故障等のお問合せ窓口
 (お問い合わせの際は、加盟店IDをご連絡ください)

電源の入れ方

本体の「電源ボタン」を**長押し (およそ3秒)** してください。

? スリープ状態から復帰するには「電源ボタン」を押してください。

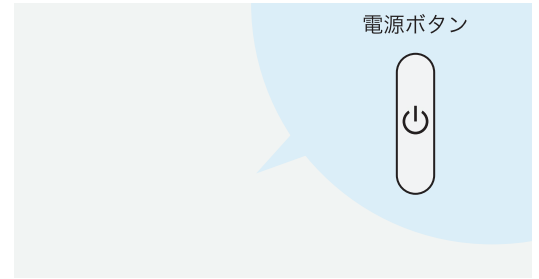


電源の切り方

本体の「電源ボタン」を**長押し (およそ3秒)** すると、「タブレットオプション」が表示されます。「電源を切る」をタップしてください。

カードリーダーの取付

アタッチメントをイヤホンプラグに取付け、次にアタッチメントにカードリーダーを取付けて下さい。

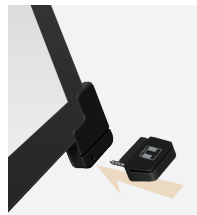

アプリの起動

ホーム画面の「T-UNIT」アイコンをタップしてください。



1

Tカードの読み込み

アプリを起動すると、Tカード読み込み画面が表示されます。

Tカードをカードリーダーに読み込ませてください。

読み込ませる方向は「Tカード読み込み方法 (1ページ目)」を確認してください。



? Tカードが読み込めないときは、会員番号を直接入力

画面右上の **T会員番号 直接入力** をタップしてください。

T会員番号直接入力画面が表示されます。

Tカードに記載されている9桁または16桁のT会員番号をテンキーで直接入力してください。

番号に間違いがなければ **確定** をタップしてください。



直接入力の場合、ポイントは貯まりますが、利用はできません。

2 取引情報の入力

Tカードの読込が完了すると右の画面が表示されます。

① 会計金額の入力

テンキーで今回の会計金額を入力し、**次へ** をタップしてください。



② ポイント倍付の設定

付与倍率を変更する場合は、**x1** をタップし、倍率を設定してください。

付与ポイントは自動で計算されます。



③ 利用ポイントの入力

ポイントを利用する場合

テンキーで今回利用するポイントを入力し、**次へ** をタップしてください。

ポイントを利用しない場合

利用ポイントが「0 pt」になっていることを確認し、**次へ** をタップしてください。



3 入力内容の確認

入力した内容が表示されます。

内容が正しければ、**確定** をタップしてください。



4 ポイントレシートの表示

取引が完了すると、ポイントレシート画面が表示されます。

Tカード読込画面へ戻るには **ホームに戻る** をタップします。


お客様がレシートの保存を希望される場合は、バーコードを読み取ってポイントレシートを保存するように案内してください。



1 明細一覧の表示

Tカード読込画面を
表示します。

画面右上の を
タップしてください。

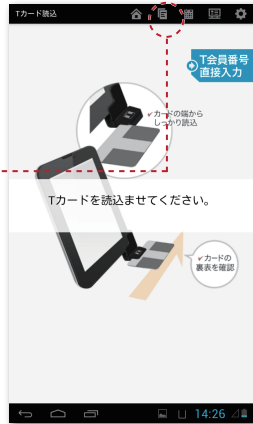

2 明細の選択

新しいものから順番に明
細が表示されます。

取消したい明細をタップ
してください。

? 見つからない場合

をタップ
すると絞り込み検索がで
きます。



3 取消

明細の詳細画面が表示されます。



をタップすると、取消確認
ダイアログが表示されます。



内容が正しければ、 をタップ
してください。

4 レシートの表示

明細詳細画面の右上に 取消済 が表示されます。

Tカード読込画面へ戻る場合は、画面右上の をタップして
ください。

お客様がレシートの保存を希望される場合は、バーコードを読み取ってポイントレシートを保存する
ように案内してください。

